

IT Essentials 5.0

5.1.4.6 Travaux pratiques – Migration des données dans Windows XP

Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ces travaux pratiques, vous allez utiliser Windows XP.

Matériel conseillé


Cet exercice nécessite l'équipement suivant :

- Un ordinateur avec Windows XP Professionnel
- Un lecteur flash USB

Étape 1

Ouvrez une session sur l'ordinateur et créez le dossier « For Transferring » sur le bureau.

Ensuite, utilisez le Bloc-notes pour créer un fichier et ajoutez le texte suivant : « Depuis l'ancien PC » et enregistrez le fichier dans le dossier « For Transferring ». Attribuez-lui le nom « Data ».

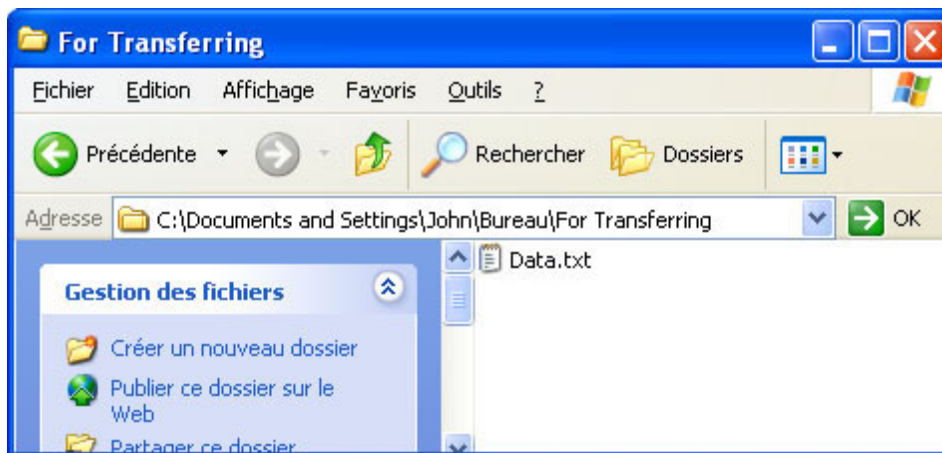

Créez un dossier appelé « Transfer data files » sur le lecteur flash USB.

Étape 2


Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Assistant Transfert de fichiers et de paramètres**.

La fenêtre « Assistant Transfert de fichiers et de paramètres » s'affiche.




Cliquez sur **Suivant**.

L'écran « De quel ordinateur s'agit-il ? » s'affiche.

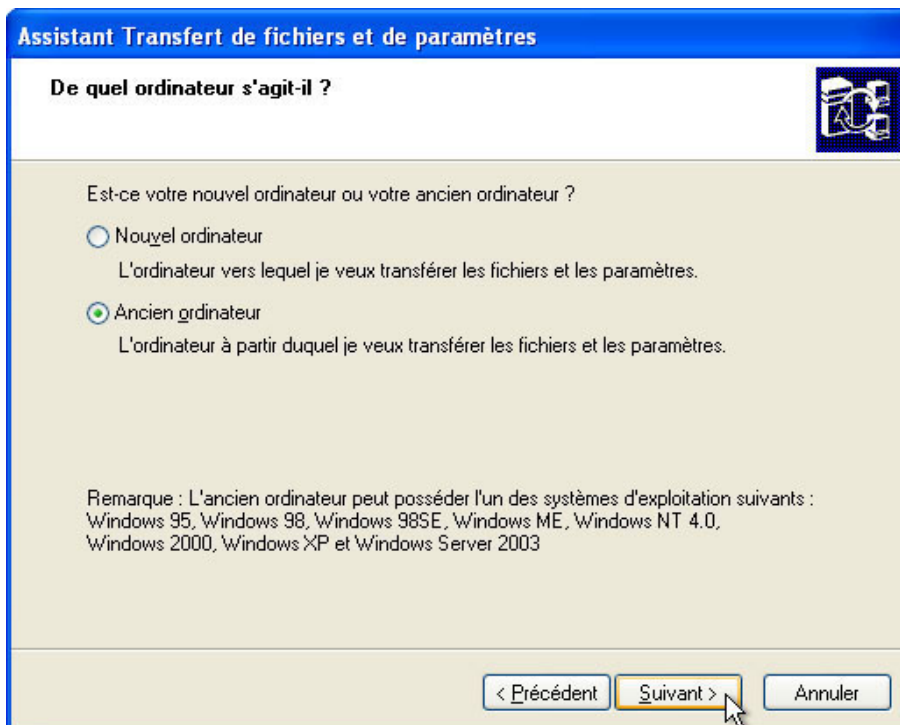


Sélectionnez **Ancien ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Veuillez patienter » s'affiche.

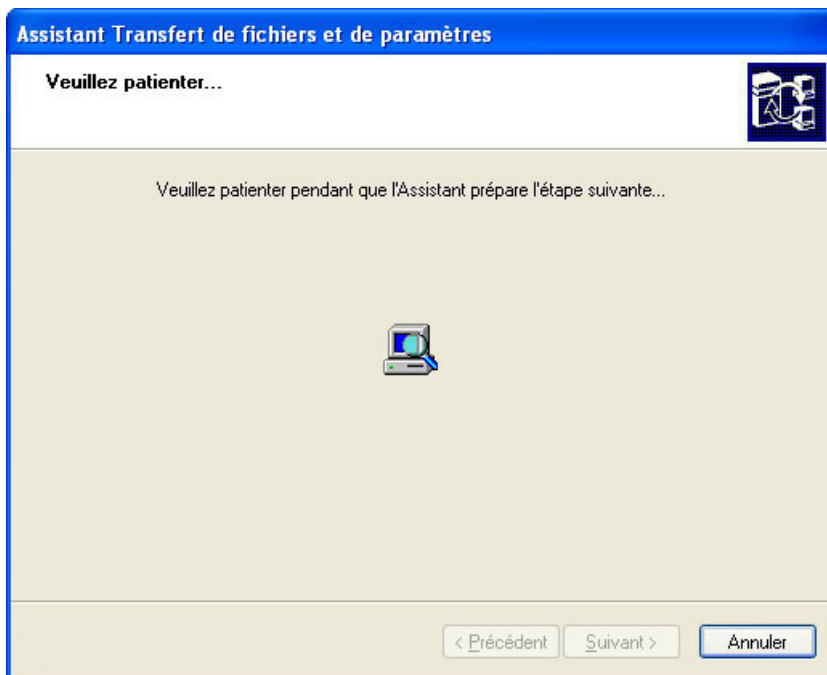

L'écran « Sélectionnez une méthode de transfert » s'affiche.

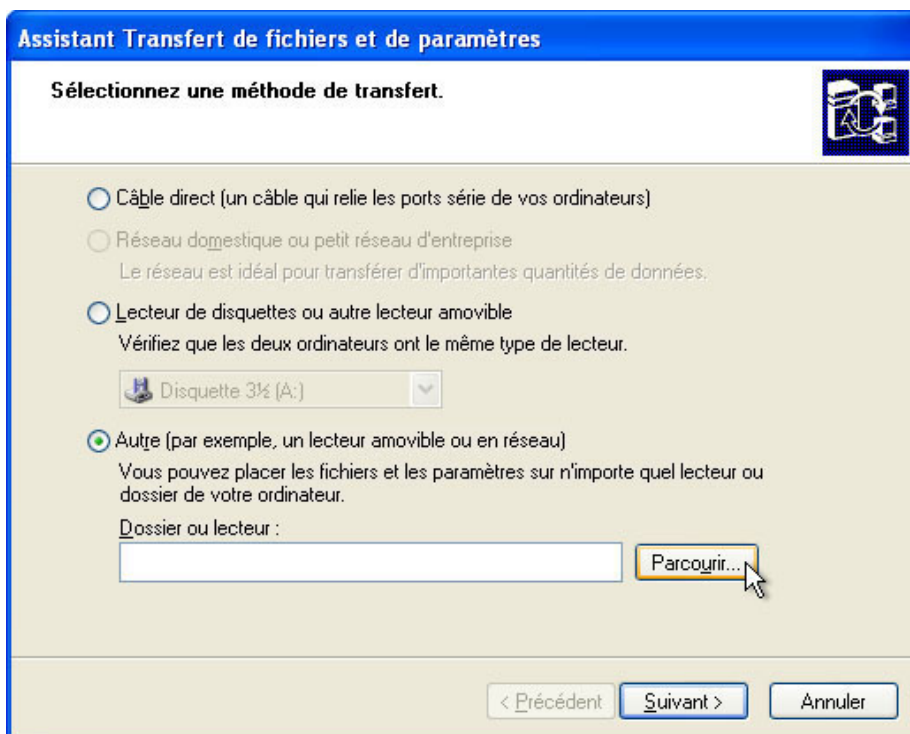

Sélectionnez **Autre (par exemple, un lecteur amovible ou en réseau)**.


Cliquez sur **Parcourir**, puis localisez le dossier « Transfer data files ».

Il s'agit de l'emplacement vers lequel les fichiers seront transférés.




Sélectionnez le dossier **Transfer data files**, puis cliquez sur **OK**.

L'écran « Sélectionnez une méthode de transfert » s'affiche.

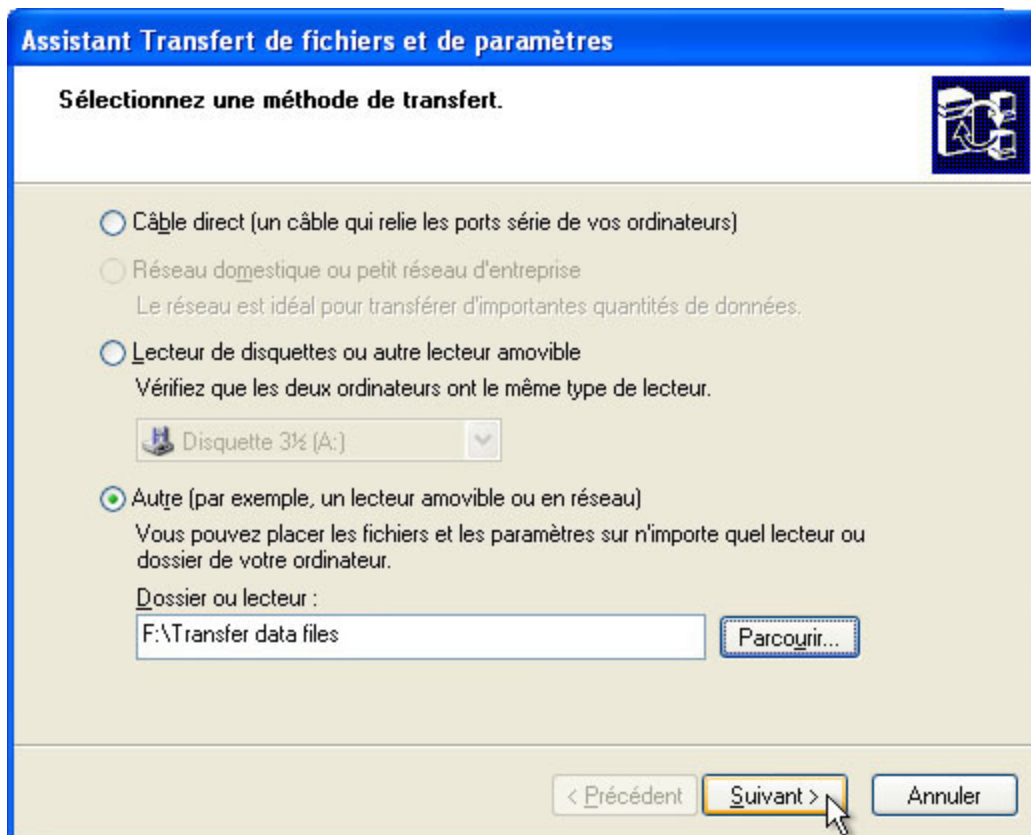


Cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Que voulez-vous transférer ? » s'affiche.

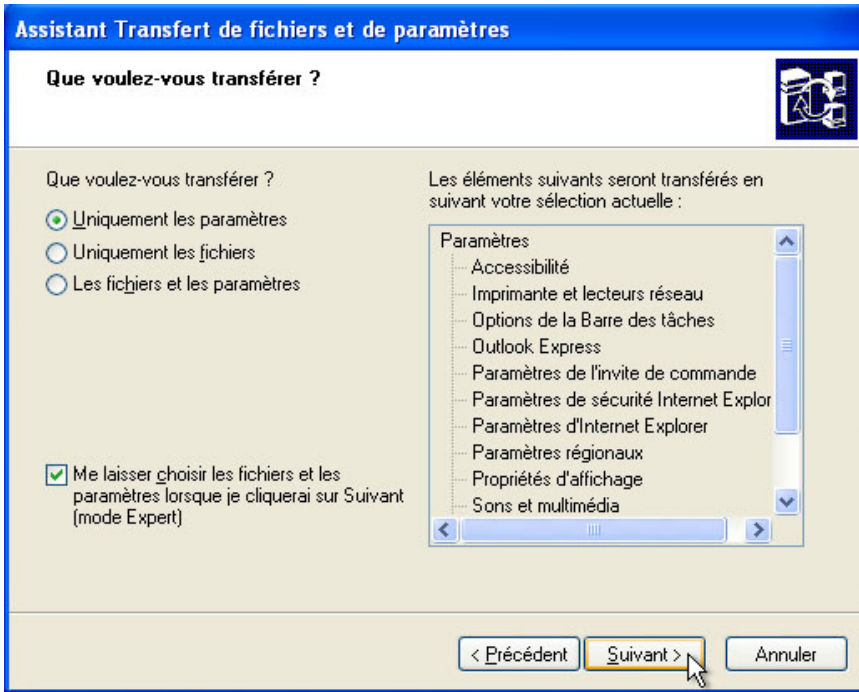


Sélectionnez **Uniquement les paramètres**, puis cochez la case **Me laisser choisir les fichiers et les paramètres lorsque je cliquerai sur Suivant (mode Expert)**, puis cliquez sur **Suivant**.


L'écran « Sélectionnez les fichiers et les paramètres personnalisés » s'affiche.

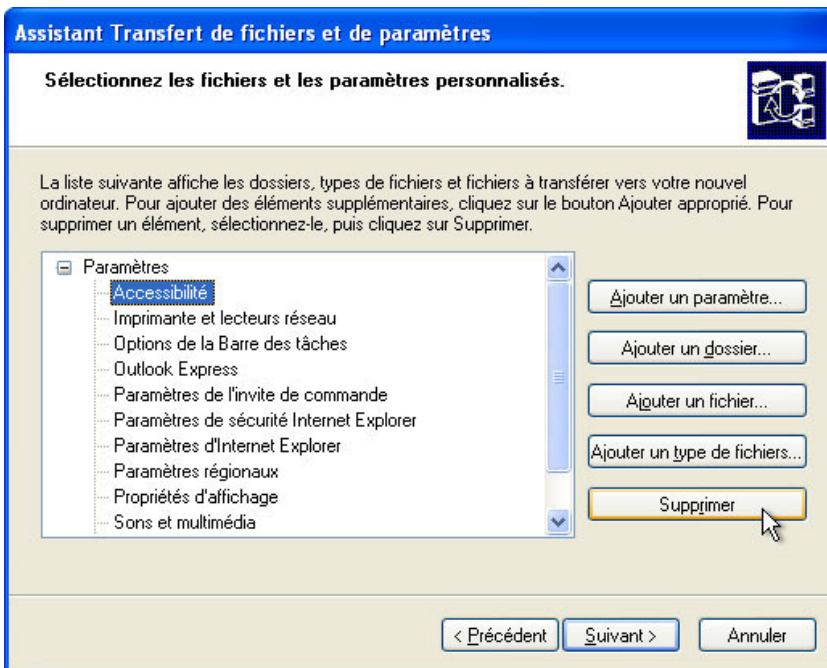

Sélectionnez chaque élément sous Paramètres, puis cliquez sur **Supprimer**. Procédez ainsi jusqu'à ce que la liste soit vide.

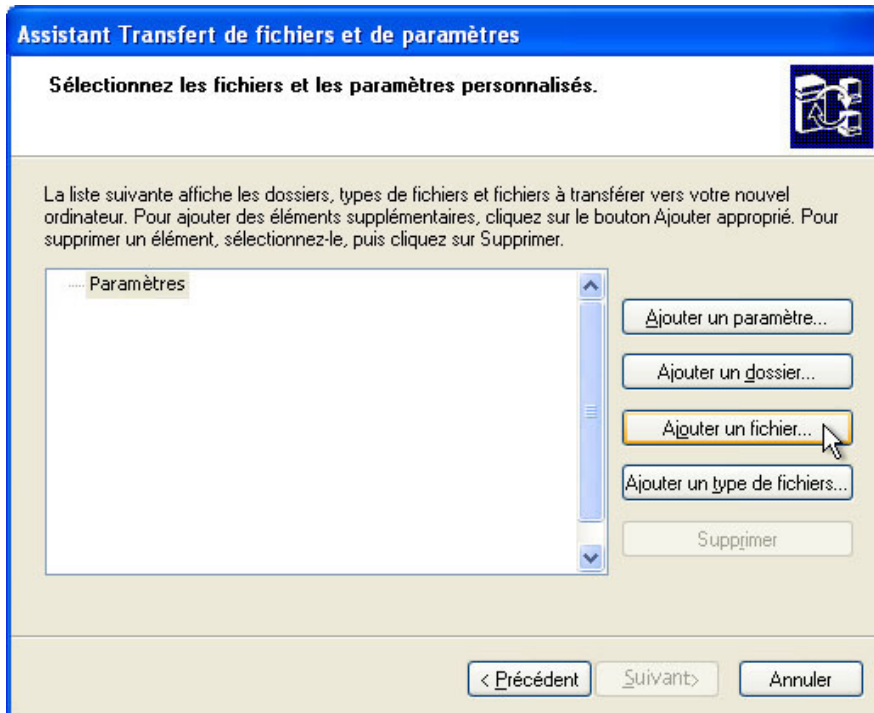


Cliquez sur **Ajouter un fichier**.

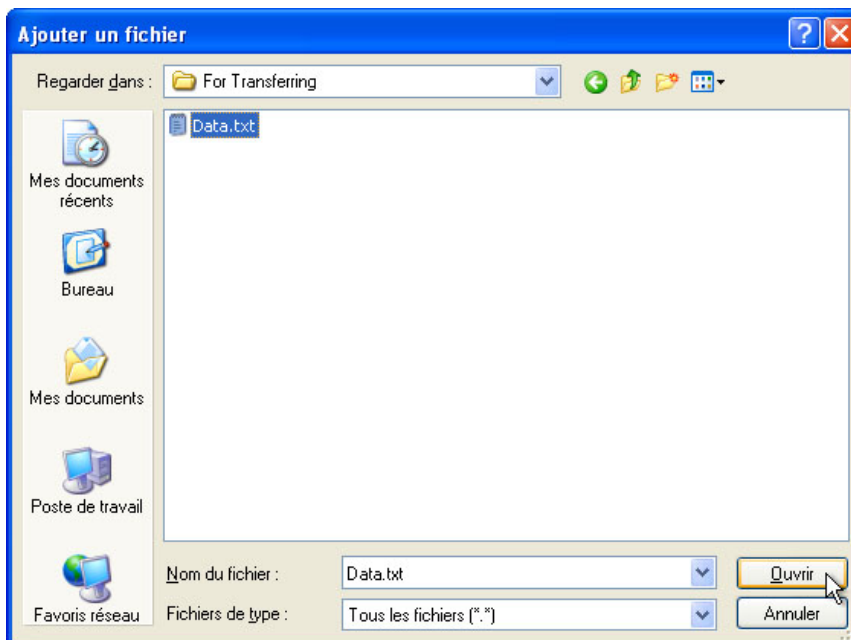


Localisez et sélectionnez le fichier **Data** que vous avez enregistré dans le dossier « For Transferring », puis cliquez sur **Ouvrir**.

L'écran « Sélectionnez les fichiers et les paramètres personnalisés » s'affiche.

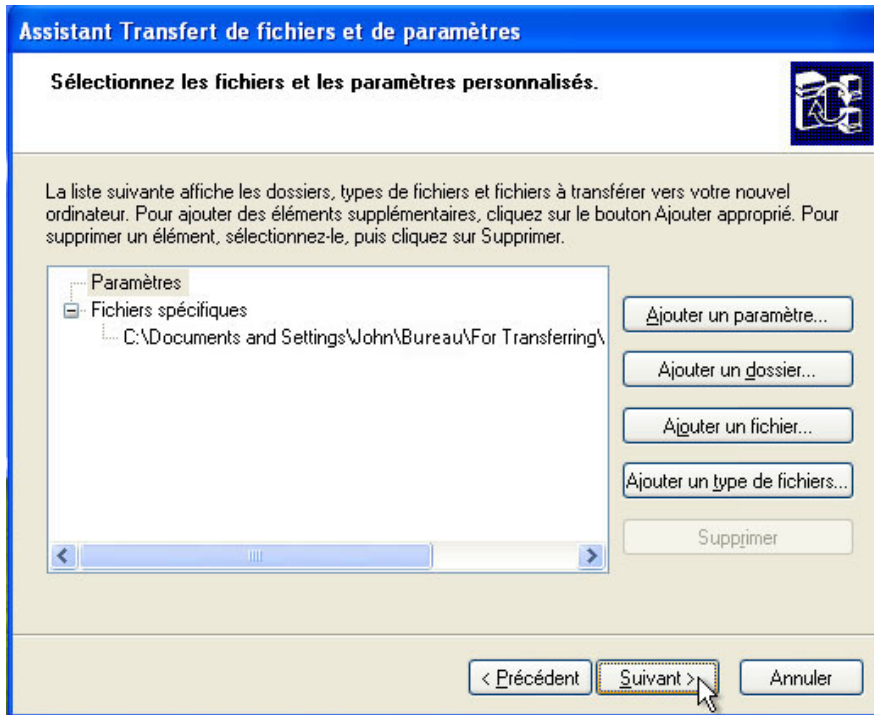


Cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Collecte en cours... » s'affiche.

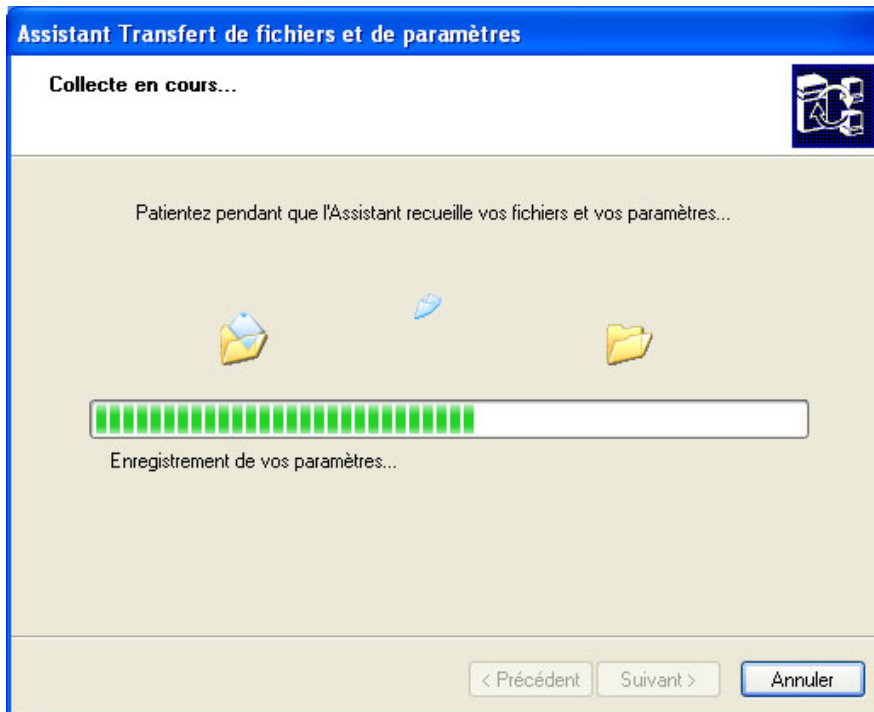

Cliquez sur **Suivant**.


L'écran « Fin de la phase de collecte des données » s'affiche.

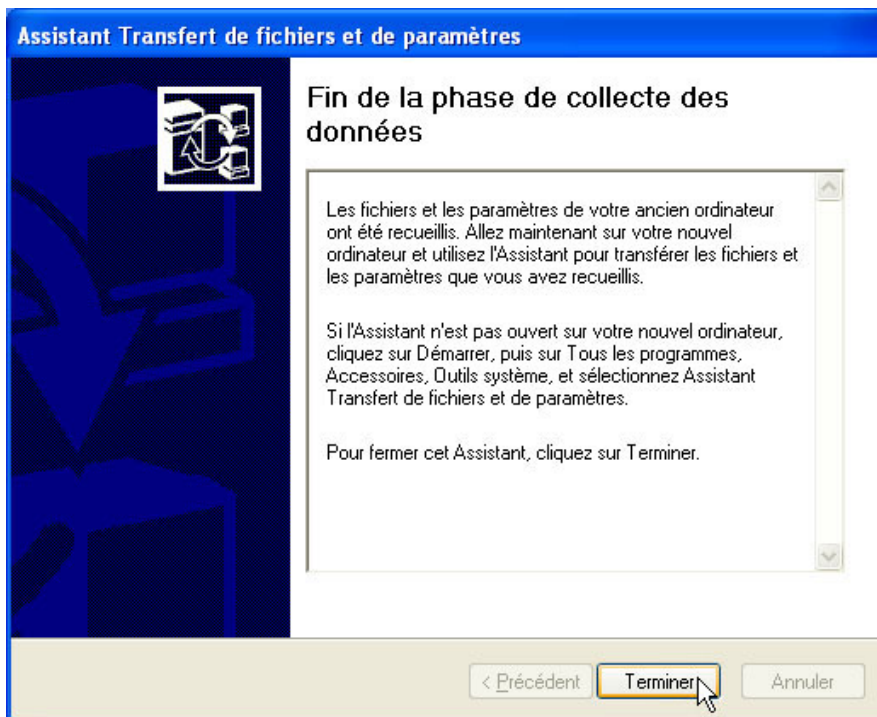

Cliquez sur **Terminer**.

Étape 3

Ouvrez le dossier « For Transferring » situé sur le bureau et supprimez le fichier « Data ».

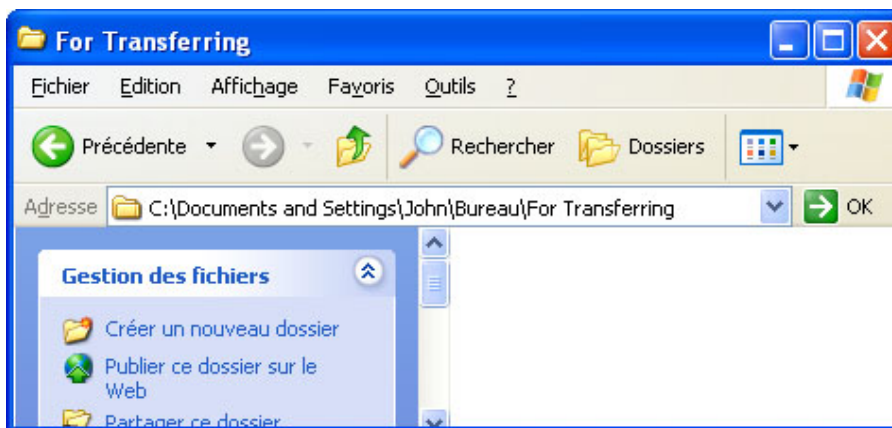


Videz la Corbeille.

Étape 4

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Assistant Transfert de fichiers et de paramètres**.


Lorsque l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres s'ouvre, cliquez sur **Suivant**.

L'écran « De quel ordinateur s'agit-il ? » s'affiche.

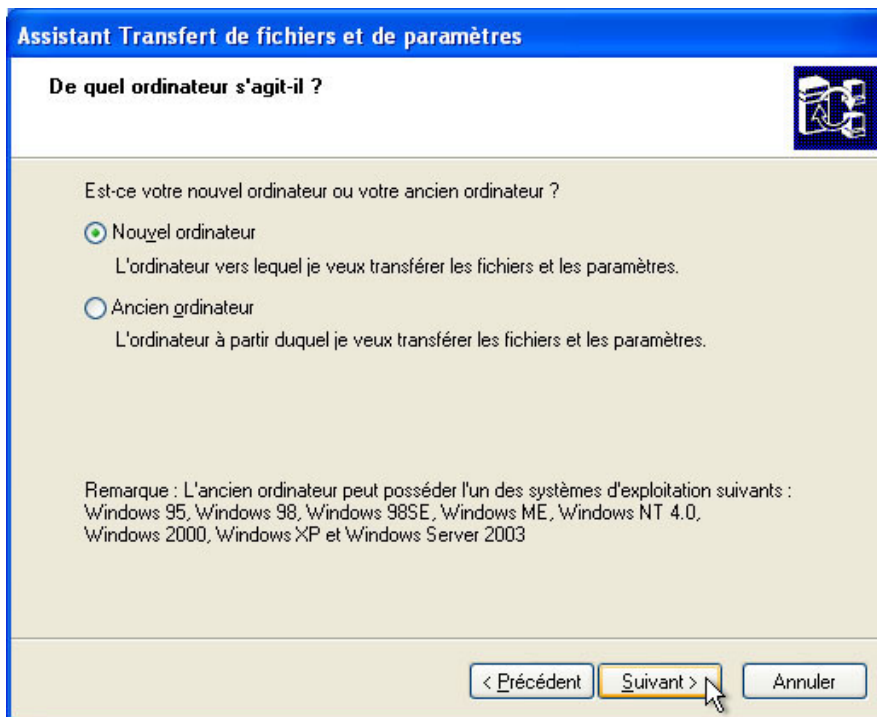


Sélectionnez **Nouvel ordinateur**, puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Disposez-vous d'un CD-ROM de Windows XP ? » s'affiche.

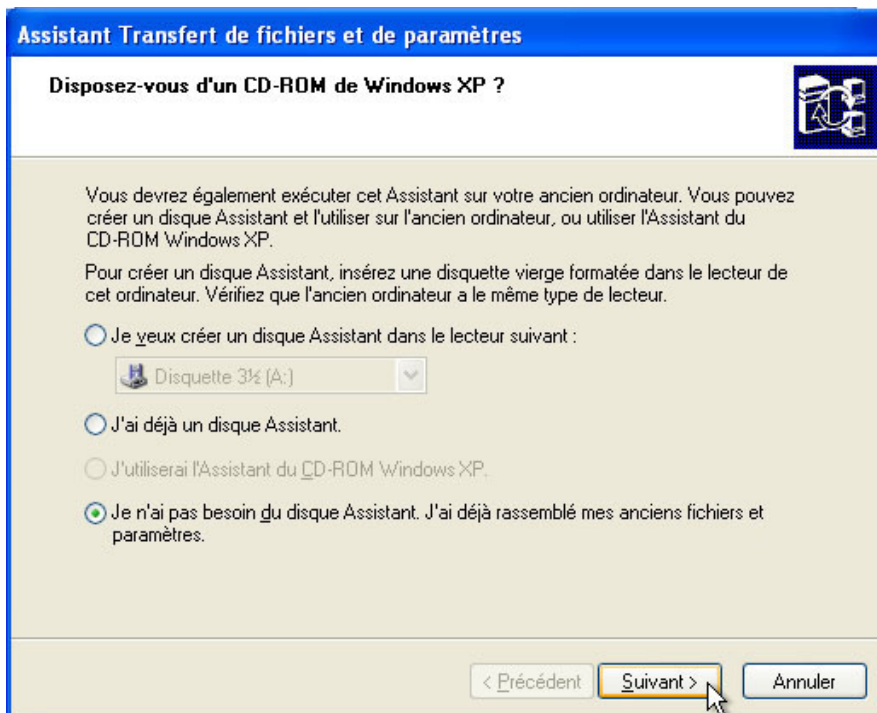

Sélectionnez « **Je n'ai pas besoin du disque Assistant. J'ai déjà rassemblé mes anciens fichiers et paramètres** », puis cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Où sont les fichiers et les paramètres ? » s'affiche.

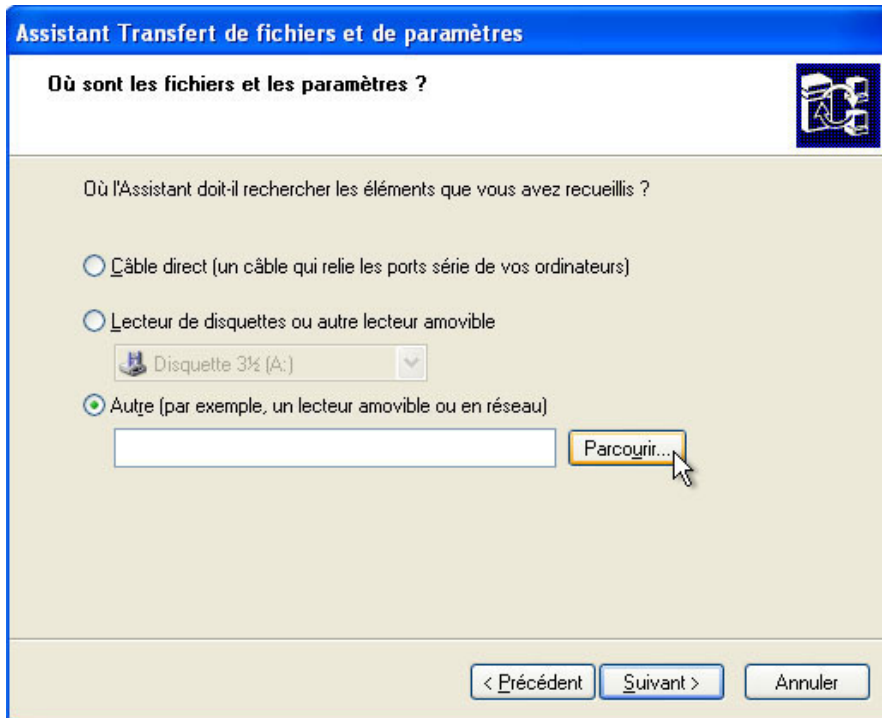

Sélectionnez **Autre (par exemple, un lecteur amovible ou en réseau)**.


Cliquez sur **Parcourir** et localisez le dossier « Transfer data files » sur le lecteur flash USB.



Sélectionnez le dossier **Transfer data files**. Notez qu'il existe un autre dossier portant l'extension **UNC**. Les fichiers qui ont été transférés sont situés ici.


Cliquez sur **OK**.

L'écran « Où sont les fichiers et les paramètres ? » s'affiche.

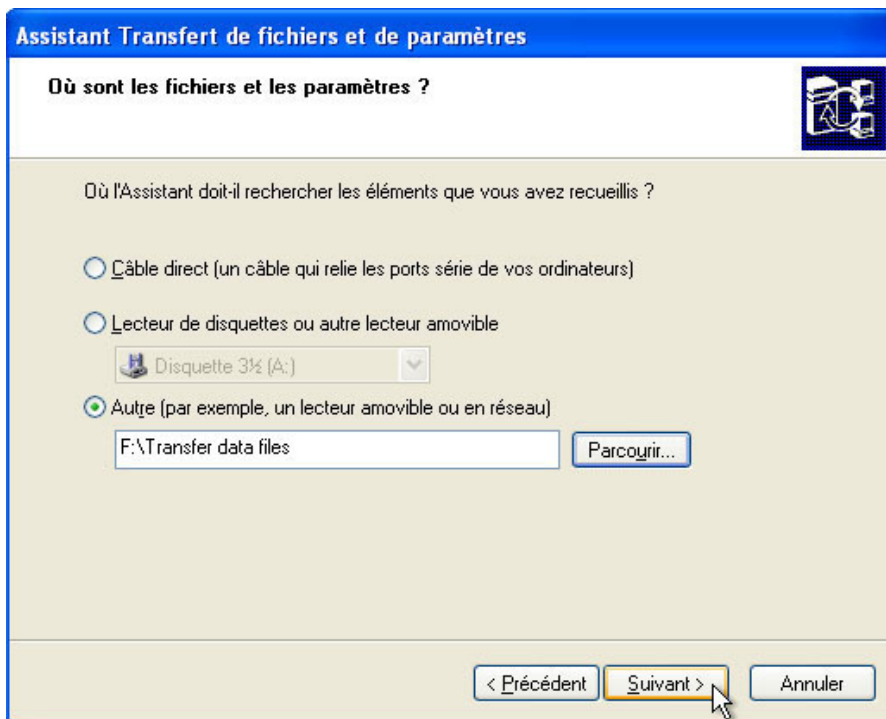


Cliquez sur **Suivant**.

L'écran « Collecte en cours... » s'affiche.

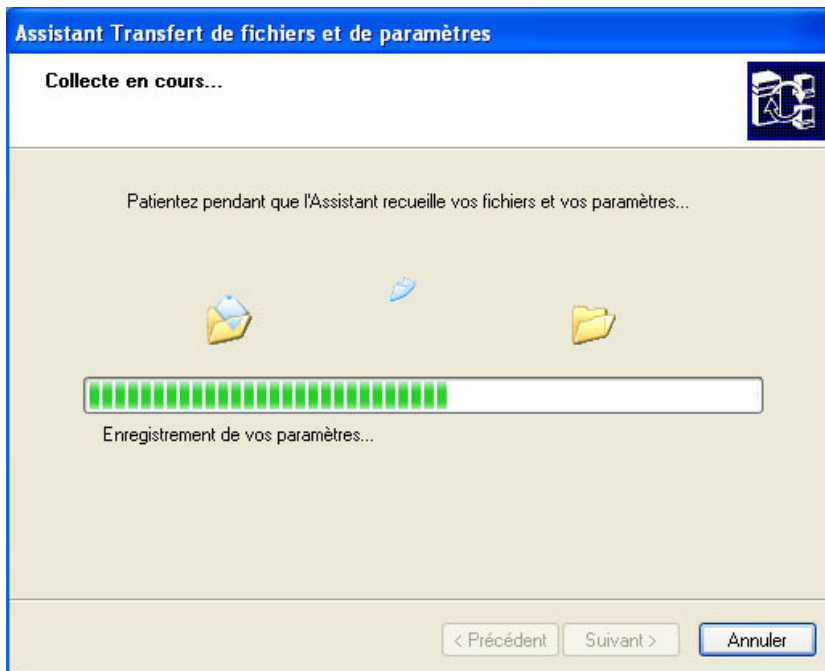


L'écran « Fin de la phase de collecte des données » s'affiche.

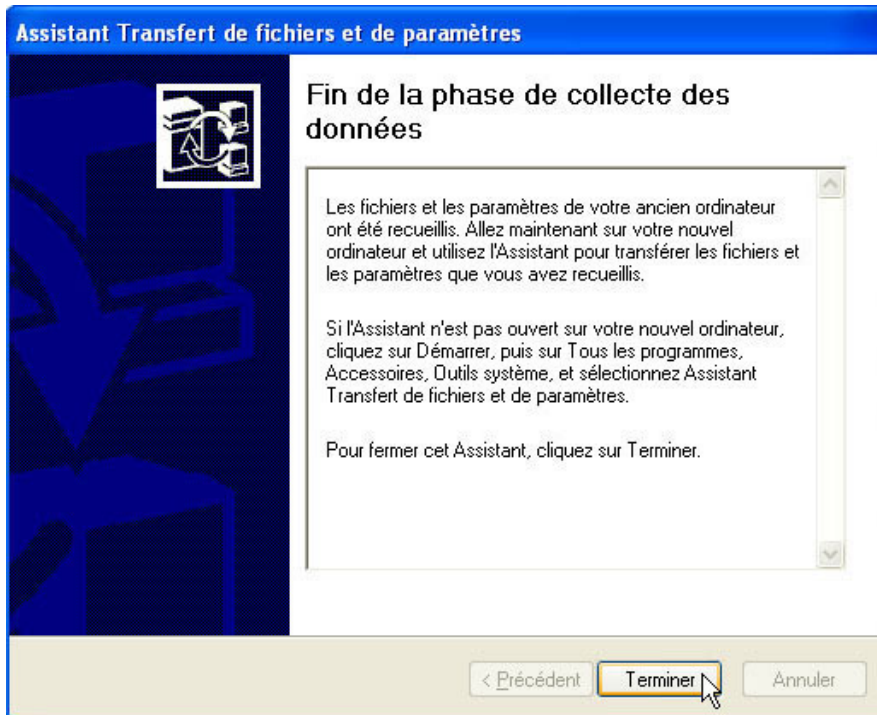

Cliquez sur **Terminer**.

Étape 5

Accédez au dossier « For Transferring » situé sur le bureau et ouvrez-le.

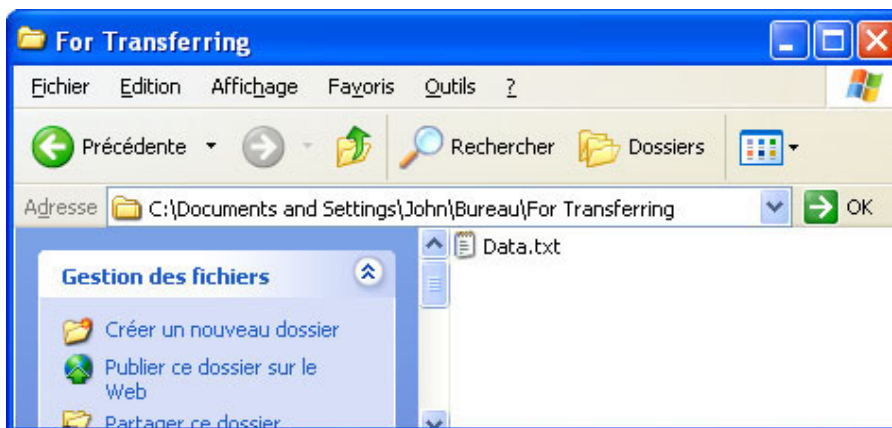

Notez que le fichier Data a été restauré.

Si l'instructeur vous le demande, supprimez tous les dossiers et fichiers créés sur le bureau de l'ordinateur et sur le lecteur flash USB durant ce TP.